


CEPEX CTA 75 csapra szerelhető öntözővezérlő automatika

Használati utasítás


I. Vezérlő alkatrészek

1. Belsőmenetes csatlakozó
2. Szűrő
3. Kinyitható fedél
4. Külső menetes csatlakozó
5. Elemtartó rekesz
6. Öntözési időtartamot beállító tekerő gomb
7. Öntözés gyakoriságát beállító tekerő gomb
8. Indító gomb

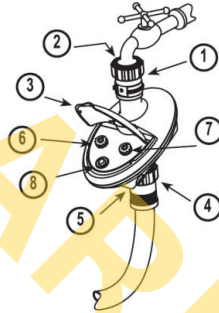


II. Vezérlő alkatrészek

- Fordítsa a vezérlőt fejjel lefelé, hogy az elemtartó rekesz felfelé nézzen (5-ös alkatrész).
- Távolítsa el az elemtartó fedelét.
- Csatlakoztassa az elemet a csatlakozó vezetékhez.
- Helyezze az elemet az elemtartó rekeszbe, majd csúsztassa vissza a záró fedelet. Mindig először a fedél alsó részét helyezze vissza, majd miután az alsó része a fedélnek a helyére került nyomja a fedél felső részét is.
- Figyelem: elemcserénél ügyeljen rá, hogy az elemtartó rekesz száraz maradjon.
- **Mindig alkáli elemet használjon.**

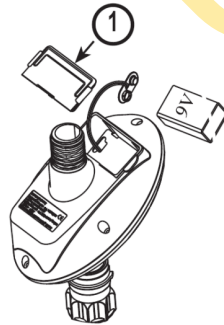

III. Vezérlő felszerelése

Csatlakoztassa a vezérlő automatikát a kerti csapra. Az óramutató járásával ellentétesen csavarja fel a vezérlőautomatika belső menetes csatlakozóját a csapra, ameddig az stabilan nem rögzül. Segédeszközt, szerszámot ne használjon! Csatlakoztassa az öntözőberendezést vagy a tömlővezetékét a vezérlőautomatikához (4- es alkatrész).

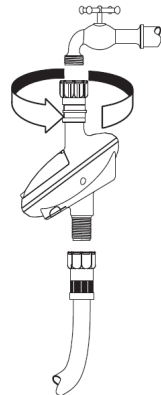

IV. Öntözővezérlő programozása

1. Nyissa fel a fedelet.
2. Állítsa be az öntözési idő hosszát a DURATION feliratú tekerőgomb segítségével. (Hr=óra, Min=perc).
3. Állítsa be az öntözési idő gyakoriságát a CYCLE feliratú tekerőgomb segítségével. (Hr=óra, Day=nap).
4. Nyomja meg az indításhoz a START gombot. A vezérlő minden nap ebben az időpontban fogja elindítani az öntözést a beállított értékek megfelelően.

Példa:

Állítsa be az öntözési idő gyakoriságát a CYCLE feliratú tekerőgomb segítségével 1 Napra, majd állítsa be öntözési idő hosszát a DURATION feliratú tekerőgomb segítségével 30 percre. Az indításhoz nyomja meg a START gombot. A vezérlő minden nap ebben az időpontban fogja elindítani az öntözést, majd az öntözési idő lejártával 30 perc múlva leállítja. Automatikusan megismétli az öntözést minden nap ugyan ebben az időpontban.

Figyelem: megváltoztathatja az öntözési időpontok hosszát és gyakoriságát, ha megváltoztatja a tekerőgombok beállítását.

V. Öntözővezérlő programozása késleltetett indítással

Példa: 3 óra az öntözési idő hossza, minden 3. napon öntöz, indítás a programozáshoz képest 6 óra múlva.

1. Állítsa be az öntözési idő hosszát a DURATION feliratú tekerőgomb segítségével 3 órára.
2. Állítsa a CYCLE feliratú tekerőgombot DELAY (késleltetés) állásra
3. Nyomja le és tartsa lenyomva a START gombot ameddig nem hall 6 klikket (az elsőt is beleértve). A klikk hangok száma a késleltetett órakat jelenti. Tehát a programozás után 6 óra múlva fog elindulni az öntözés.
4. Állítsa be az öntözési idő gyakoriságát a CYCLE feliratú tekerőgomb segítségével 3 napra. Amikor páratlan számú órákésleltetést állít be, akkor néhány másodperccel a késleltetés beállítása után további klikket hall majd. A klikkelés addig tart ameddig a vezérlő zárva van és el nem kezdődik az első öntözés.

Ha meg szeretné változtatni a beprogramozott értékeket, akkor távolítsa el 3 percre az elemet. Három perc letelte után helyezze vissza az elemet a vezérlő automatikába, majd programozza újra a vezérlőt.

VI. Karbantartás

Vegye ki az elemet, ha a vezérlőt huzamosabb ideig nem használja. Időközönként (havonta legalább egyszer) vegye ki a szűrőt és tisztítsa ki. Az eltömődött szűrő a vezérlő működését akadályozhatja. Az elem várható élettartam egy év.

