


CEPEX CTD 75 csapra szerelhető öntözővezérlő automatika

Használati utasítás


I. Vezérlő alkatrészek

1. Belsőmenetes csatlakozó
2. Szűrő
3. Kinyitható fedél
4. Kijelző
5. Beállító gombok
6. Külső menetes csatlakozó
7. Elemtartó rekesz

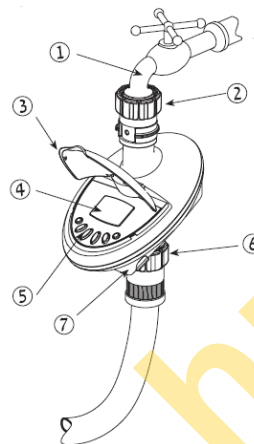


II. Vezérlő alkatrészek

- Fordítsa a vezérlőt fejjel lefelé, hogy az elemtartó rekesz felfelé nézzen (5-ös alkatrész).
- Távolítsa el az elemtartó fedelét.
- Csatlakoztassa az elemet a csatlakozó vezetékhez.
- Helyezze az elemet az elemtartó rekeszbe, majd csúsztassa vissza a záró fedelet. Mindig először a fedél alsó részét helyezze vissza, majd miután az alsó része a fedélnek a helyére került nyomja a helyére a fedél felső részét is.
- Figyelem: elemcserénél ügyeljen rá, hogy az elemtartó rekesz száraz maradjon.
- **Mindig alkáli elemet használjon.**

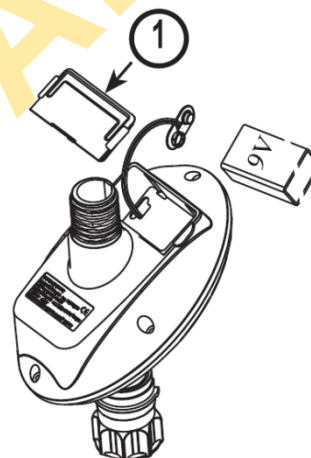


III. Vezérlő felszerelése

Csatlakoztassa a vezérlő automatikát a kerti csapra. Az óramutató járásával ellentétesen csavarja fel a vezérlőautomatika belső menetes csatlakozóját a csapra, ameddig az stabilan nem rögzül. Segédeszközt, szerszámot ne használjon! Csatlakoztassa az öntözőberendezést vagy a tömlővezetékét a vezérlőautomatikához

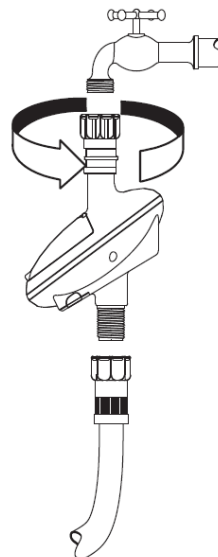



IV. Öntözővezérlő programozása


Ez a rész egy példán keresztül mutat be egy heti öntözési programot. A példában szereplő adatokat egyszerűen megváltoztathatja a saját elképzelései szerint. A vezérlő automatika programozását négy nyomógomb segíti.

 gomb – a megfelelő programozási mód kiválasztásához (pl.: pontos idő beállítása)

 gomb – a megfelelő elem kiválasztásához (pl.: óra, perc, stb.)

 gomb - növeli a kiválasztott elem értékét (pl.: hozzáad plusz egy órát)






 gomb – csökkenti a kiválasztott elem értékét (pl.: levon egy órát)


Alapállapotban a vezérlő automatika kijelzője a pontos időt mutatja. Programozás közben, ha a vezérlő automatikán 40 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, az éppen állítandó elem villogása befejeződik és a vezérlő automatika visszaáll alapállapotba. Amennyiben az utolsó állítandó elem villogása befejeződik, mielőtt elvégezte volna a beállításokat, nyomja meg a  gombot és folytassa a programozást.




Szükség-öntözés: az elem behelyezése után, ha egy gombot sem nyom meg, a pontos idő elkezd villogni. 10 perc elteltével a vezérlő automatika elindít egy 5 perces öntözést.

Pontos idő beállítása



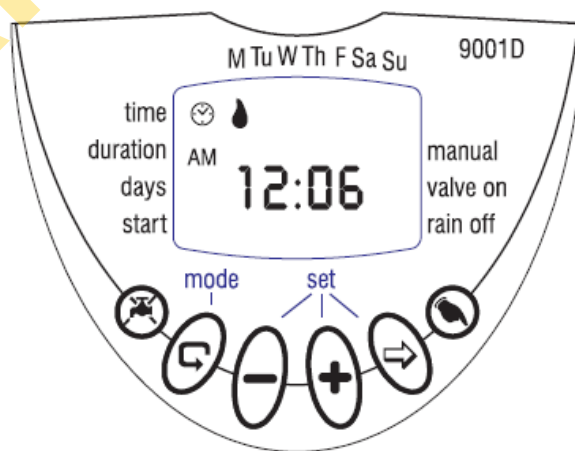

Annak érdekében, hogy a vezérlő automatika az öntözőrendszert a kívánt időpontokban indítsa el, be kell állítani a pontos időt és dátumot.



1. Nyomja meg a  gombot annyiszor, amíg a  ikont nem látja a TIME felirat mellett.
2. Nyomja meg a  gombot. Ekkor az óra számjegyei villognak. Állítsa be az órát a  vagy  gomb segítségével.



3. Nyomja meg a  gombot. Ekkor a perc számjegyei villognak. Állítsa be a percet a  vagy  gomb segítségével.

Nap beállítása








1. Nyomja meg a  gombot annyiszor, amíg a kijelző tetején megjelenik egy villogó  ikon.
2. Állítsa be a megfelelő napot a  vagy  gomb segítségével.


Amikor egyik elem sem villog a kijelzőn, a  és  gomb együttes megnyomásával az európai 24 órás időkijelzés is elérhető. Amennyiben ismét megnyomja ezt a két gombot, ismét visszatér az AM/PM jelzés a kijelzőre.

Heti öntözési program beállítása







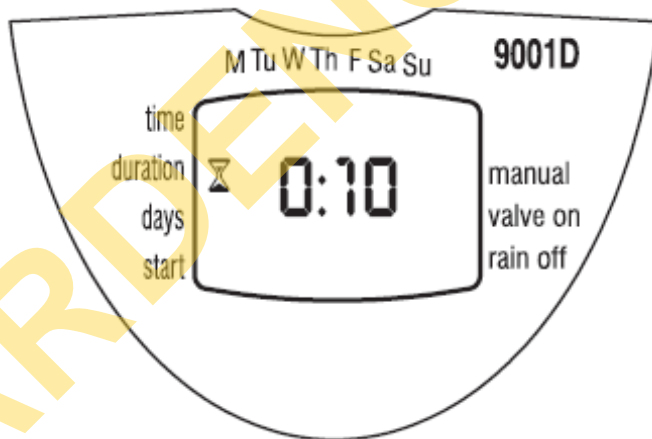




Feltételezzük, hogy arra szeretnénk beállítani a vezérlő automatikát, hogy kedden és pénteken naponta háromszor (8:00, 13:00, 19:00), 10 percre öntözzön.


Öntözési idő beállítása

1. Nyomja meg a  gombot annyiszor, amíg a  ikont nem látja a DURATION felirat mellett. Ekkor az óra számjegyei villognak.
2. Állítsa be a példának megfelelő órát a  vagy  gomb segítségével.
3. Nyomja meg a  gombot. Ekkor a perc számjegyei villognak. Állítsa be a példában szereplő 10 percet a  vagy  gomb segítségével.








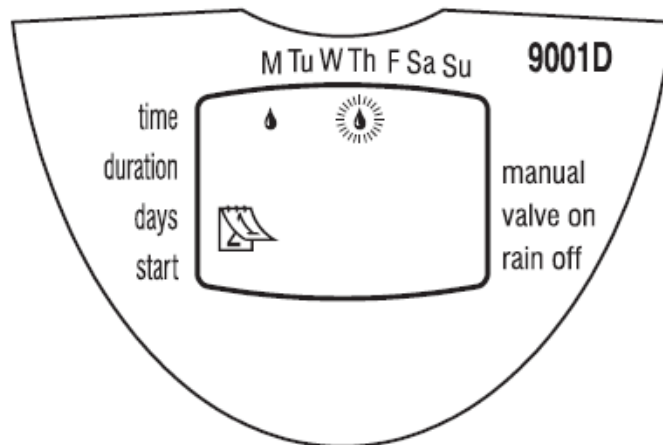




Öntözési napok beállítása

4. Nyomja meg a  gombot annyiszor, amíg a  ikont nem látja a DAYS felirat mellett. Amennyiben most programozza be először a vezérlő automatikát, a kijelzőn az OFF felirat olvasható.
5. Nyomja meg a  gombot. A kijelző felső részén, a Hétfő betűje (M=Monday=Hétfő) alatt megjelenik egy villogó  ikon. A  gombbal ugrassa a villogó esőcseppet a Kedd betűje (Tu=Tuesday=Kedd) alá és nyomja meg a  gombot. A Kedd alatti  ikon befejezi a villogást, és egy másik villogó  ikon jelenik meg a Szerda betűje (W=Wednesday=Szerda) alatt. Nyomja meg a  gombot kétszer, hogy a villogó  ikon a Péntek betűje (F=Friday=Péntek) alá kerüljön. Ismét nyomja meg a  gombot.



Öntözés indítási idejének beállítása

1. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a START I felirat. Nyomja meg a  gombot. Ekkor az óra számjegyei kezdenek villogni.
2. Állítsa be a kívánt kezdő időpontot (8:00) a  vagy  gomb segítségével (figyelje az AM/PM jelzéseket). Ha több indítási időpontot szeretne beállítani, a  gomb megnyomása után ismétlje meg az előző lépéseket (STARTS II – 13:00, START III – 19:00).
3. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a START IV felirat. Nyomja meg a  gombot. Ekkor az óra számjegyei kezdenek villogni.
4. Nyomja meg annyiszor a  vagy  gombot, amíg az OFF szó meg nem jelenik a kijelzőn. a negyedik öntözési indítási időt törölte.

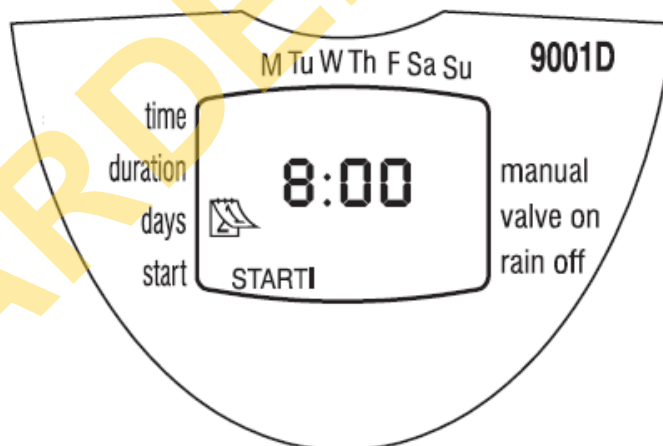




Kézi indítás


Ezzel az opcióval egy meghatározott öntözési időre azonnal elindítható az öntözés. Amikor az öntözési idő letelik, a csapra szerelhető vezérlő automatika azonnal lezár.

MEGJEGYZÉS! A már korábban beprogramozott öntözési program a megfelelő időben el fog indulni.

Kézi indítás nem lehetséges, amennyiben a kijelző villog.

Működés: Nyomja meg a  gombot. A  ikon megjelenik a MANUAL felirat mellett, alatta pedig a  ikon. Egy kattatás hallható és az öntözés elindul.

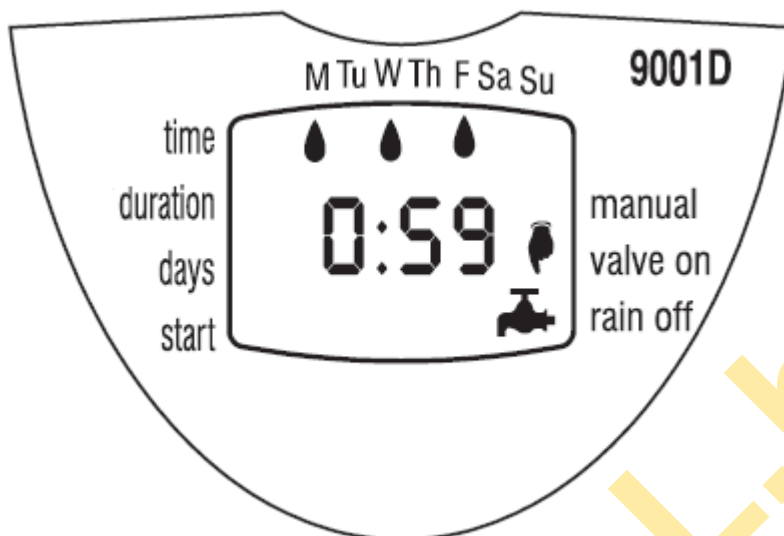

A kézi öntözés leállításához ismét nyomja meg a  gombot. Egy kattatás hallható és az öntözés leáll.




Öntözés felfüggesztése

Ezzel az opcióval ideiglenesen felfüggesztheti az öntözést, pl.: ha esik az eső. Az öntözési programot tárolja a vezérlő automatika memóriája, de amíg nem törli a felfüggesztést, addig **nem** engedi végrehajtani.


Felfüggesztés: Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, amíg a  ikon meg nem jelenik a kijelzőn.

Felfüggesztés törlése: Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, hogy a vezérlő automatika visszatérjen a korábban beprogramozott öntözési programhoz. A  ikon eltűnik a kijelzőről.

A felfüggesztés ideje alatt kézi indítás () nem lehetséges.

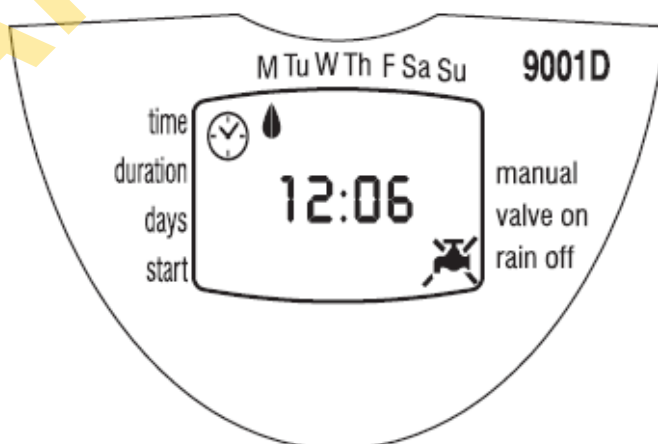

Lemerülő elem jelzése

Ha az elem lemerült, megjelenik a  ikon a kijelzőn. Innentől az elem csak rövid ideig működőképes és sürgősen ki kell cserélni.

Amennyiben nem cseréli ki az elemet, úgy a vezérlő automatika még 8 alkalommal fogja elindítani az öntözést az öntözési program szerint. Ezt követően az öntözést felfüggeszti és az OFF felirat megjelenik a kijelzőn. Az elemcsere közben a beprogramozott adatokat 30 másodpercig őrzi meg a vezérlő automatika.

Hiányos programozás jelzése

Amennyiben az öntözési napok beállításánál nem adott meg olyan napot, amelyen legyen öntözés, úgy a noPr felirat jelenik meg a kijelzőn.

V. Karbantartás

Az elemet távolítsa el amennyiben a vezérlő automatika hosszabb ideig nem lesz használatban. Az elem élettartama legalább egy év. A vezérlő automatikában található egy belső szűrő, amelyet néhány havonta ki kell tisztítani. A szűrő rendszeres tisztításának elmulasztása problémát okozhat.

